


## Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья

- ① - пятилучье - 1 шт
- ② - ролики - 5 шт
- ③ - газпатрон - 1 шт
- ④ - кожух на газпатрон (3 детали) - 1 шт
- ⑤ - кронштейн спинки с гофрой - 1 шт
- ⑥ - пружинный винт в сборе 1 шт
- ⑦ - металлическая площадка - 1 шт с рычагом подъема ⑪
- ⑧ - спинка - 1 шт
- ⑨ - сиденье - 1 шт
- ⑩ - подлокотники - 2 шт

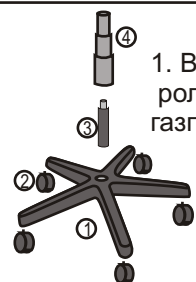

1. В пятилучье ① установите: ролики ②, газпатрон ③ и кожух ④

2. Открутите "Ракушку" на спинке ⑧
3. Выкрутите винт.
4. Зафиксируйте кронштейн (с гофрой) на спинке винтом.
5. Установите и зафиксируйте "Ракушку" вверх кронштейна, заправив гофру под ракушку на спинке ⑧.
6. Извлеките шпильку (открутив гайку) из металлической площадки ⑦.

7. Соедините кронштейн спинки ⑤ с металлической площадкой ⑦ с помощью шпильки с гайкой
  8. Разберите пружинный винт ⑥
- ВНИМАНИЕ** контрвинт - левая резьба, отворачивать по часовой стрелке!!!




8. Установите пружинный винт ⑥ на металлическую площадку ⑦ через отверстия площадки и кронштейна спинки.



9. Прикрутите металлическую площадку ⑦ в сборе со спинкой ⑧ к сиденью ⑨.



10. Прикрепите подлокотники ⑩ к сиденью ⑨

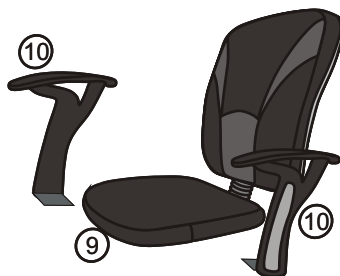

11. Сиденье установите отверстием в металлической площадке на газпатрон.

Сборка закончена

## Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 11 (на металлической площадке) нажимая его вверх, сидя в кресле.

Упругость механизма качания регулируется с помощью винта 6.

## Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть. Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте устанавливать кресло под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить обесцвечивание ткани. Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%.

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°C, не начинайте сразу сборку, дождитесь, чтобы пластмассовые детали кресла достигли комнатной температуры (около 2 часов), так как при отрицательной температуре пластмасса становится хрупкой.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет. Гарантийный срок 12 месяцев

## ВНИМАНИЕ

Поднимайте кресло только за подлокотники (не за спинку) во избежание поломки механизма регулировки упругости спинки.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон 100 кг.

**Газпатрон не разбирать, высокое давление, ОПАСНО.**

