

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10° С.

В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвигать их.

Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.

Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.

При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключая их открывание или выдвигание.

Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.

Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.


Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Молодежная, 1
тел. 8 (83631) 6-04-82



ИП Феоктистов А.А.

ШАН I - мебель

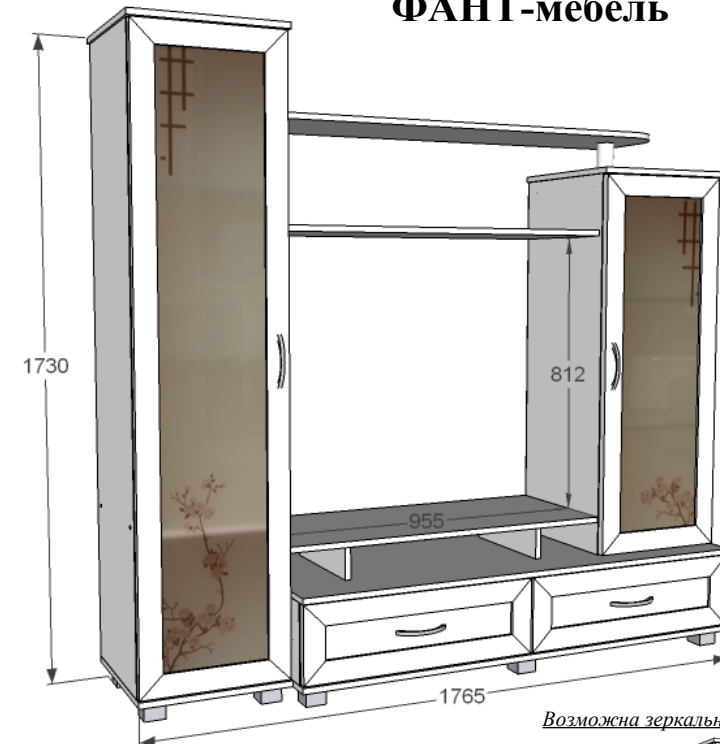

Возможна зеркальная сборка



Набор мебели для гостиной серии «Александра – 1»

Инд.Н12-01/1. Пр.НМФ.0001.01.01.00.00
Инструкция по сборке

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ набора мебели для гостиной серии «Александра – 1»

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,
порядка которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

№ дет	Название	Мат-л	Размеры мм	Кол-во	№ пак.	№ дет	Название	Мат-л	Размеры мм	Кол-во	№ пак.
2, 3	Бок	ЛДС П	1653*394*16	2		25	Планка	ЛДСП	413*96*16	2	
12,13	Бок	ЛДС П	1100*394*16	2		27	Полка ТВ	ЛДСП	955*394*16	1	
8,9,10	Бок/средник	ЛДС П	216*464*16	3		28	Стойка полки ТВ	ЛДСП	96*330*16	2	
1,11	Колпак	ЛДС П	413*420*16	2		19	Дверь	Сбор.	1648*397*22	1	3
5	Дно	ЛДС П	403*420*16	1		20	Дверь	Сбор.	1095*397*22	1	3
14	Крышка	ЛДС П	1360*490*16	1		26	Накладка	Сбор.	211*673*22	2	3
7	Дно	ЛДС П	1360*490*16	1		6	Задняя стенка	ЛДВП	1681*397*4	1	
4	Полка	ЛДС П	369*394*16	1		15	Задняя стенка	ЛДВП	1122*397*4	1	
18	Стенка гориз	ЛДС П	1230*330*16	1		24	Дно ящика	ЛДВП	630*413*4	2	
17	Стенка гориз	ЛДС П	959*380*16	1		16	Задняя стенка	ДВП	1354*238*4	1	
22,23	Деталь ящика	ЛДС П	160*413*16	4		29	Стеклополка	Стекло	365*380*4	4	4
21	Деталь ящика	ЛДС П	160*598*16	4							

ФУРНИТУРА

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Гвозди	шт.	70	12	Шайба	шт.	4
2	Гвозди ерш.	шт.	30	13	Стяжка эксцентриковая	шт.	14
3	Евровинт	шт.	36	14	Труба Ø 50мм L=95мм	шт.	1
4	Еврокноч	шт.	1	15	Фланец Ø 50мм	шт.	2
5	Заглушка	шт.	10	16	Шкант	шт.	14
6	Заглушка клеящ	шт.	10	17	Шуруп 3*16 зол. (направл)	шт.	16
7	Направляющие L400 шариков.	компл.	2	18	Шуруп 4*13 (петли)	шт.	20
8	Ножка	шт.	10	19	Шуруп 4*16 (ножка, фланец)	шт.	48
9	Петля	шт.	5	20	Шуруп 4*30 (ящик)	шт.	8
10	Полкодержатель с присоской	шт.	16	21	Инструкция	шт.	1
11	Ручка L=128мм	шт.	4				

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала.

Необходимый инструмент для сборки изделия:


- молоток,
- крестообразная отвертка,
- суровая нить.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

1. На бока (поз.2,3) установите полкодержатели и, учитывая вариант сборки (правая или левая), ответные планки петель на шуруп 4*13 (рис.1).

2. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вниз колпак (поз.1) и поочередно приставьте бока (поз.2,3), закрепите евровинтами.
3. В образовавшийся проем между боками (поз.2,3) установите полку (поз.4), закрепите евровинтами.
4. Дно (поз.5) приставьте к бокам (поз.2,3), закрепите евровинтами. На дно (поз.5) установите ножки на шуруп 4*16. В кромку дна (поз.5) закрепите шток стяжки эксцентриковой..
5. Выровняв бока (поз.2,3) и проверив диагональ, прибейте заднюю стенку (поз.6) на гвозди.
6. На бока (поз.8,10) и средник (поз.9) установите направляющие на шуруп 3*16 зол. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вверх дно (поз.7) и поочередно приставьте бока (поз.8,10), средник (поз.9), закрепите евровинтами. На дно (поз.7) установите ножки на шуруп 4*16.
7. На бока (поз.12,13) установите полкодержатели и, учитывая вариант сборки (правая или левая), ответные планки петель на шуруп 4*13 (рис.1).
8. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия колпака (поз.11). Установите колпак (поз.11) на бока (поз.12,13), закрепите эксцентриком.
9. Собранную конструкцию закрепите к крышке (поз.14) евровинтами. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия крышки (поз.14).
10. Установите крышку (поз.14) на бока (поз.8,10) и средник (поз.9), закрепите эксцентриком.
11. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте задние стенки (поз.15,16) на гвозди.
12. К собранной конструкции приставьте пенал, закрепите эксцентриком.
13. Согласно схеме сборки установите стенку горизонтальную (поз.17), закрепите евровинтами.
14. На стенку горизонтальную (поз.18), колпак (поз.11) установите трубу и фланцы на шуруп 4*16.
15. Стенку горизонтальную (поз.18) закрепите к боку (поз.2) евровинтами.
16. На двери (поз.19,20) установите петли на шуруп 4*13 (см.рис.2).
17. Установите двери (поз.19,20) и прикрепите к ним ручки.
18. Соберите ящики: соедините детали ящика (поз.21(2),22,23) между собой на евровинты. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте дно ящика (поз.24) к нижней полости каркаса ящика на ерш.гвозди.
19. Установите планку (поз.25), закрепите ее через дно к деталям ящика (поз.21) на шурупы 4*30. На накладку (поз.26) установите ручки, закрепив их винтами через шайбы. Заверните шток стяжки эксцентриковой и вставьте шканты в монтажные отверстия накладки (поз.26).
20. Соедините деталь ящика (поз.21) и накладку (поз.26) между собой на шканты и закрепите эксц.стяжкой. Закрепите направляющие к деталям ящика (поз.22) на шурупы 3*16 зол.
21. Соберите подставку под ТВ, соединив полку (поз.27) и стойки (поз.28) на шканты с клеем.
22. Установите ящики, полки (поз.29) и подставку под ТВ на место эксплуатации.

- Видимые шляпки евровинтов закройте заглушками, а монтажные отверстия клеящ.заглушками.

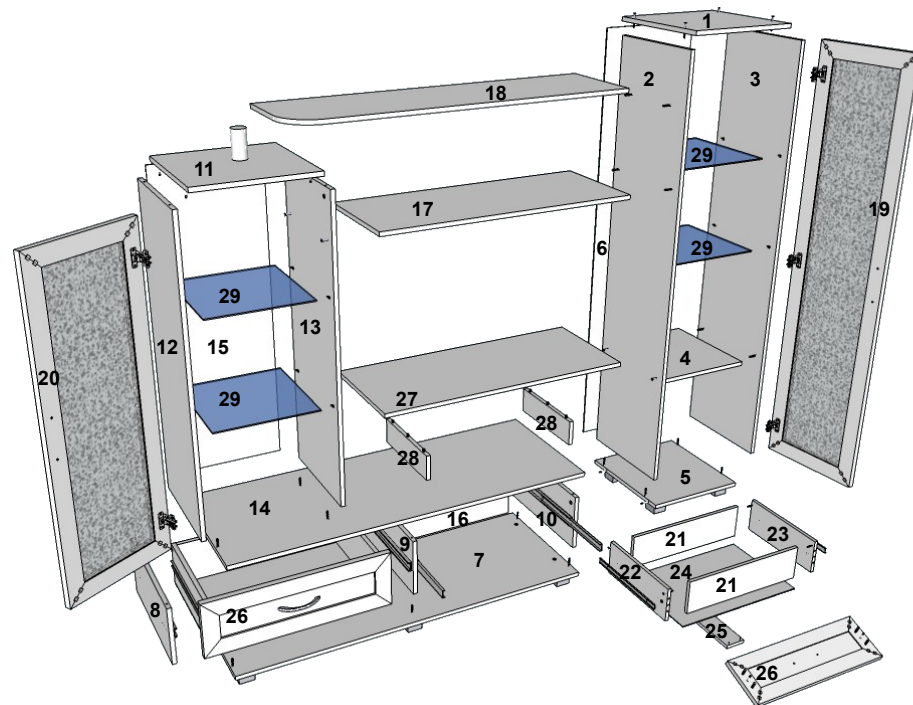

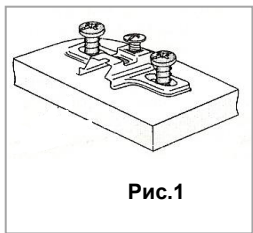


Рис.1

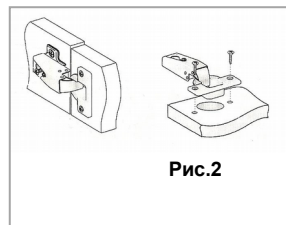


Рис.2

